

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای روشن نشدن پلاسما با 7 عدد چشمک	شماره فرم:
ارائه دهنده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: AV PLASMA TV	شرح ایراد ظاهری: تلویزیون روشن نمی شود و چراغ قرمز ۷ بار چشمک می زند.	مدل: TH-50ST30


شرح ایراد ظاهری: تلویزیون روشن می شود و LCD قرمز 7 بار چشمک می زند، بدلیل اینکه ترانزیستورهای روی SC-BOARD به شماره های Q16401/Q16402/Q16403 با پارت نامبر B1JBEN000004 و ترانزیستورهای Q16421/Q16422/Q16423 با پارت نامبر B1JBEN000004 سوخته اند و وقتی قطعات اشاره شده تعویض می گردد تلویزیون پس از مدتی کار کردن ایراد حادث می گردد.

شرح علت و دلیل خرابی: به علت وصل نبودن نامناسب زمین از SC-BOARD به شاسی تلویزیون.

راه حل و نحوه رفع خرابی: لطفاً توسط هویه ی هوای گرم ترانزیستورهای سوخته را تعویض کنید و قسمت های شاسی و زمین SC-BOARD را مطابق شکل نمونه شارژ لحیم کنید.



قبل از شارژ لحیم

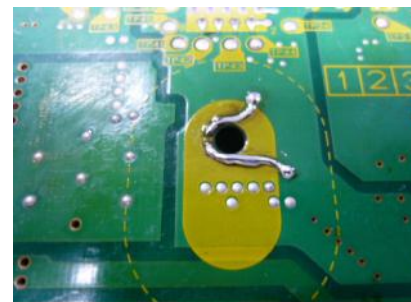

بعد از شارژ لحیم