

خدمات پس از فروش پاناسونیک	فرم توصیه های فنی	کد فرم:
دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش	عنوان: راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه یخچال	شماره فرم:
ارائه کننده: PMMAF	تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش	تاریخ ایجاد:
گروه و محصول: HA/MICROWAVE	شرح ایراد ظاهری: پس از فشار دادن کلید Start بعد از ۳۸ ثانیه دستگاه از کار باز می ایستد.	مدل: NN-CD997

شرح ایراد ظاهری: پس از فشار دادن کلید Start بعد از ۳۸ ثانیه دستگاه از کار باز می ایستد.


علت وقوع ایراد: اینورترهای ولتاژ بالا بوسیله کنترل سیگنالهایی از DPC عمل می کنند اما مگنترون شروع بکار نمی کند.

راه حل رفع ایراد:

(۱) قلع مردگی یا عدم اتصال کانکترهای CN701 و CN703

(۲) مگنترون ایراد دارد.

مگنترون:

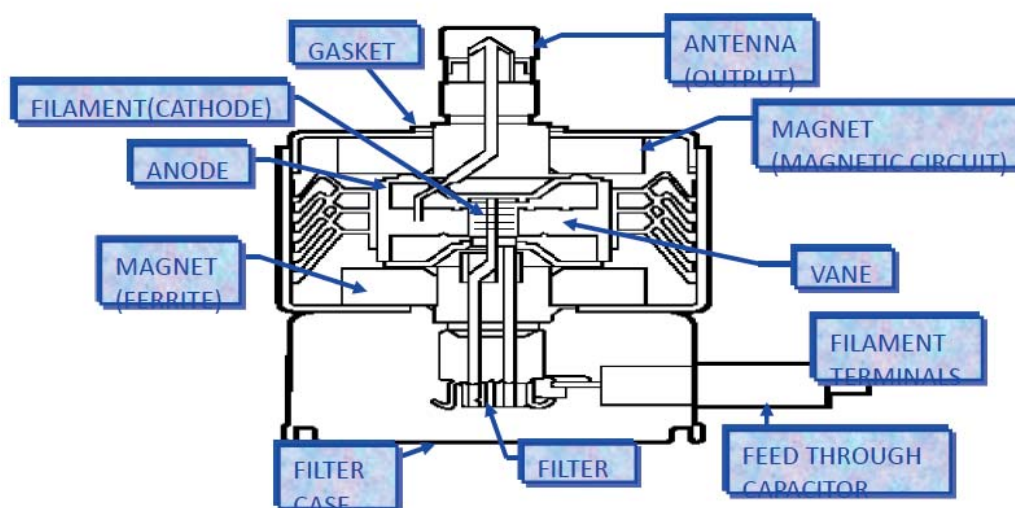

روش های تست مگنترون:

- دستگاه را از برق در آورید، درپوش را بردارید، خازن اصلی را دشارژ نمایید.
- دوناچه اتصال مگنترون به مدار را قطع کنید.
- اهم متر را به یکی از ورودی های مگنترون و شاسی بیرونی مگنترون اتصال دهید، اگر اهم سنج بی نهایت را بخواند به مرحله بعد بروید در غیر اینصورت، یعنی اگر اهم سنج کمتر از بی نهایت را خواند مگنترون اتصال کوتاه شده است.
- یک اهم سنج را به انتهای مگنترون وصل کنید، اهم متر باید کمتر از یک اهم را بخواند، اگر اهم سنج بیش تر از یک اهم را خوانده باشد، فیلمان معیوب است.